

**SAMSUNG**

# **GT-I8160**

## Brukerhåndbok



# Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du valgte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerhåndboken har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

## Les dette først!

- Før du bruker enheten bør du lese hele bruksansvisningen og alle sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bildene og skjermbildene som brukes i denne brukerhåndboken kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Gå til Samsungs webområde ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) for den nyeste versjonen av brukerhåndboken.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at programmer som er tilknyttet innholdet, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne brukerhåndboken er basert på Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.

- Programmer på denne enheten kan være forskjellige fra sammenlignbare dataprogrammer og inkluderer kanskje ikke alle funksjonene som er tilgjengelige i dataversjonen.
- Programmene og funksjonene kan variere etter region og maskinwarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere enhetens programvare ved å besøke Samsungs webområde ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukere.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
- Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

# Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



**Merk** – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

- ▶ **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel:
  - ▶ s. 12 (representerer "se side 12")
- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Enhetsringetone** (representerer **Innstillinger**, etterfulgt av **Lyd**, etterfulgt av **Enhetsringetone**)

## Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne brukerveiledningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerveiledningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.



## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



**CE 0168**

# Innhold

## Montering ..... 10

Pakke ut .....	10
Enhetens oppsett .....	11
Taster .....	13
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet .....	14
Lade batteriet .....	16
Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr) .....	20
Feste en håndstropp (tilleggsutstyr) .....	22

## Komme i gang ..... 23

Slå på eller av enheten .....	23
Bruke berøringsskjermen .....	24
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene .....	27
Bli kjent med startskjermbildet .....	27
Åpne programmer .....	32
Starte flere programmer .....	34
Tilpasse enheten .....	34
Skrive inn tekst .....	39

## Kommunikasjon ..... 42

Ringe .....	42
Meldinger .....	53
Google Mail .....	55
E-post .....	56
Google Talk .....	59
ChatON .....	60
Snakkeboble .....	61
Google+ .....	61

## **Underholdning ..... 62**

Kamera .....	62
Videospiller .....	71
Galleri .....	74
Musikkspiller .....	77
FM-Radio .....	81
Music Hub .....	83
Game Hub .....	84

## **Personlige opplysninger ..... 85**

Kontakter .....	85
S Planner .....	88
Notat .....	90
Lydopptaker .....	91

## **Web- og GPS-baserte tjenester ..... 93**

Internett .....	93
Maps .....	97
Navigering .....	98
Lokalt .....	99
Play Bøker .....	99
Play Blader .....	100
Play Filmer .....	100
Play Musikk .....	100
Play Butikk .....	100
Samsung Apps .....	101
YouTube .....	102
Talesøk .....	103
Nyheter og vær .....	104

## **Tilkoblinger ..... 105**

USB .....	105
Wi-Fi .....	107
Wi-Fi Direct .....	109
Deling av mobilnettverk .....	110
Bluetooth .....	113
GPS .....	115
VPN .....	116

## **Verktøy ..... 119**

Kalkulator .....	119
Klokke .....	119
Nedlastinger .....	122
Mine Filer .....	122
Google .....	123
SIM-tjenester .....	124
Talekommando .....	124
Tale .....	124
Minidagbok .....	125
Polaris Office 4.0 .....	126

## **Innstillinger ..... 128**

Tilgang til innstillingsalternativer .....	128
Wi-Fi .....	128
Bluetooth .....	128
Databruk .....	128
Flere innstillinger .....	129
Lyd .....	131
Skjerm .....	131
Lagring .....	132

Strømsparingsmodus .....	133
Batteri .....	133
Programstyring .....	133
Plasseringstjenester .....	133
Skjermlås .....	134
Sikkerhet .....	134
Språk og inndata .....	136
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling .....	139
Legg til konto .....	140
Dato og tid .....	140
Tilgjengelighet .....	140
Utviklernalternativer .....	142
Om enheten .....	143
<b>Feilsøking .....</b>	<b>144</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>149</b>

# Montering

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartguide




Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.



- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for din enhet, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Tilbehør som ikke er godkjent kan føre til feil på enheten.


# Enhetens oppsett

## ► Forsiden

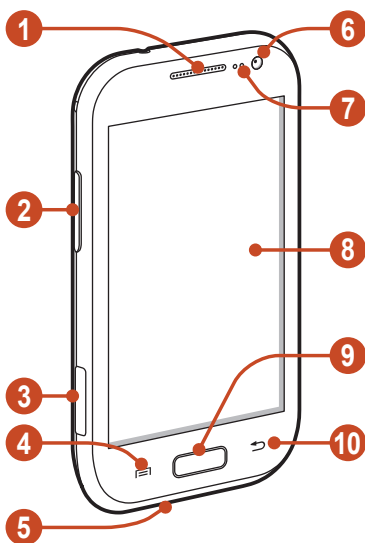

Nummer	Funksjon
1	Ørehøyttaler
2	Volumtast
3	Minnekortspor
4	Meny-tast
5	Mikrofon
6	Kameralinse foran
7	Avstandssensor
8	Berøringsskjerm
9	Hjem-tast
10	Tilbake-tast

## > Baksiden

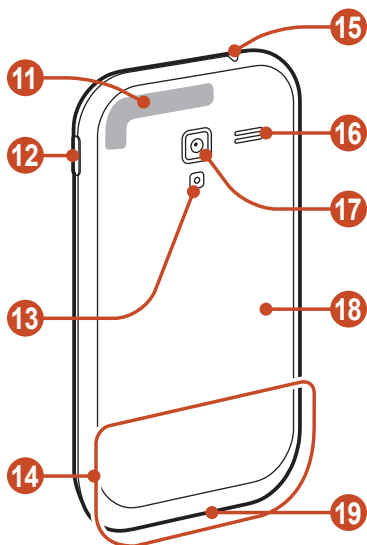






Nummer	Funksjon
11	GPS-antenne <sup>1</sup>
12	Strøm-/omstart-/låsetast
13	Fotolys
14	Hovedantenne
15	Headsettkontakt
16	Høytaler
17	Kameralinse bak
18	Bakdeksel
19	Flerfunksjonskontakt

1. Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

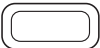

## Taster


Tast	Funksjon
 <div data-bbox="239 273 373 383">Strøm/ Omstart<sup>1</sup>/ Lås</div>	<p>Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne enhetsalternativene (trykk på og hold inne) / tilbakestill enheten (trykk på og hold inne i mer enn 10 sekunder) / slå av og lås berøringsskjermen, eller slå den på.</p>
 <div data-bbox="239 572 319 609">Meny</div>	<p>Åpne listen med alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet / start søkeprogrammet på startskjermbildet (trykk og hold inne) / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk på og hold inne).</p>
 <div data-bbox="239 816 313 853">Hjem</div>	<p>Gå tilbake til startskjermbildet / åpne listen over de sist brukte programmene (trykk på og hold inne) / start taleprogrammet (trykk to ganger).</p>
 <div data-bbox="239 954 337 991">Tilbake</div>	<p>Gå tilbake til det forrige skjermbildet.</p>
 <div data-bbox="239 1055 329 1092">Volum</div>	<p>Juster volumet på enheten.</p>

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.

## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

**I** Fjern bakdekselet.

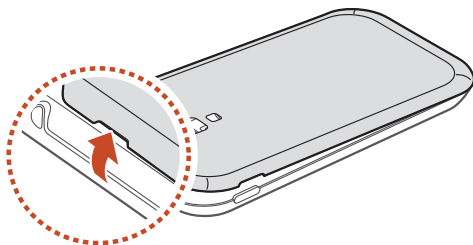



Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.




Ikke bøyd eller vri bakdekselet for mye. Dette kan føre til at dekselet blir skadet.

- 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

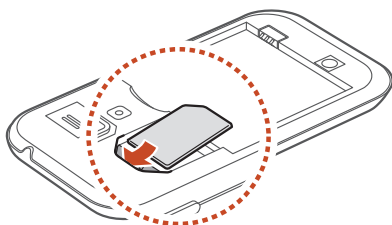


-  Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis minnekortet blir sittende fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få fjernet det.

- 3 Sett inn batteriet.

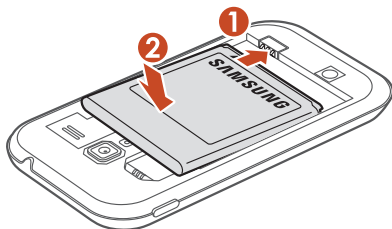

- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

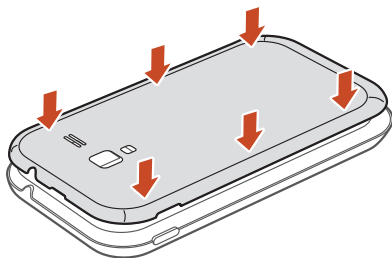

## Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang, eller hvis batteriet har vært ubrukt i lengre tid, må du lade opp batteriet. Du kan lade batteriet med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av ladere og kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.




- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades en stund før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere programmer på én gang, nettverksprogrammer eller programmer som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet raskt tappes for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør du alltid passe på at batteriet er fullt oppladet før du bruker disse programmene.

## ➤ Lade med en reiselader

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

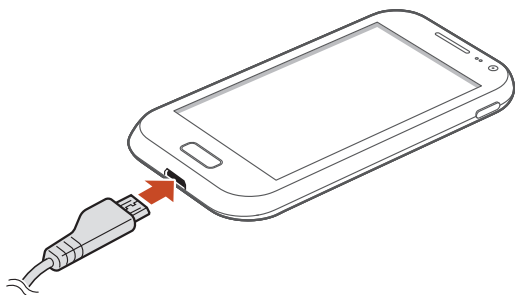


-  Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.


- 2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Enheten kan bli varmere når den lader. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lader på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

 Ikke ta ut batteriet mens enheten er koblet til reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.


 For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

## Om batteriladeikonene

Når du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader

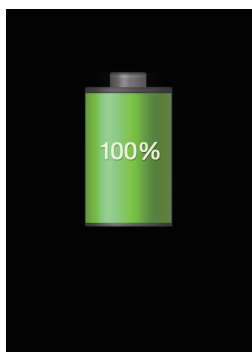

Fulladet

## › Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

- 1 Koble den lille enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den store enden av USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin.



Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.

## › Redusere batteriforbruket


Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å redusere batteriforbruket. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Aktiver strømsparingsmodus.
- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer med Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Reduser tiden som bakgrunnslyset skal stå på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

## Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr)

Enheten godtar minnekort med en maksimal kapasitet på 32 GB. Det kan være at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Dette avhenger av produsent og minnekorttype.

- ❗ Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet. Det kan også ødelegge data som er lagret på minnekortet.
  - 📱 • Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et minnekort som er formatert med en annen filstruktur, vil du bli spurt om du vil reformatere minnekortet.
  - Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortenes levetid.
  - Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i extSdCard-mappen.
- 1 Åpne dekselet over minnekortsporet på siden av enheten.
  - 2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt opp.

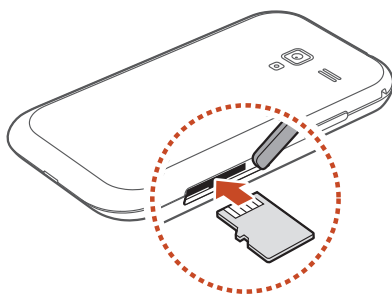




- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Lukk dekselet over minnekortsporet.

## › Fjerne et minnekortet

Kontroller at enheten ikke har tilgang til minnekortet for øyeblikket.


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.
- 2 Åpne dekselet over minnekortsporet på siden av enheten.
- 3 Dytt lett på minnekortet til det løsner fra enheten.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Lukk dekselet over minnekortsporet.

 Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

## › Formater et minnekort


Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

 Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Feste en håndstropp (tilleggsutstyr)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.

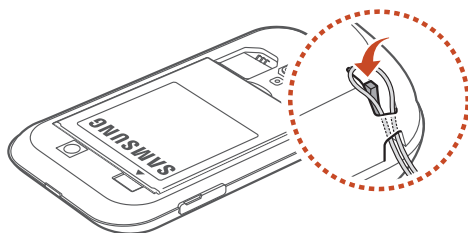

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

# Komme i gang

## Slå på eller av enheten

- 1 Trykk på og hold inne strømtasten.
- 2 Angi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK** (om nødvendig).



Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen. Du må logge på Google eller opprette en Google-konto for å kunne bruke programmer som kommuniserer med Google-serveren.

Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Slå av** → **OK**.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling, kan du slå på flymodus. ► s. 129

## Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du det grunnleggende om hvordan du bruker berøringsskjermen.



- Ikke trykk hardt på berøringsskjermen med fingertuppene eller bruk skarpe gjenstander på den. Dette kan skade berøringsskjermen eller føre til at den ikke fungerer som den skal.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væske. Fuktige omgivelser eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring fra skarpe gjenstander, som for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

### **Trykke**

Berør én gang for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.




### **Trykke på og holde inne**

Trykk på et element og hold det inne i mer enn 2 sekunder.



### **Dra**

Trykk på et element og flytt det til et nytt sted.

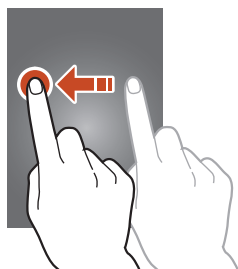


### **Dobbeltrykke**

Trykk raskt to ganger på et element.



## Flikke

Dra fingeren raskt opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå gjennom lister eller skjermbilder.

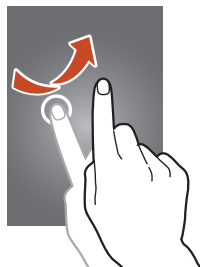

## Klype

Plasser to fingre langt fra hverandre og klyp dem deretter sammen.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker den i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten.
- Du kan angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermen. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Dersom du ikke bruker enheten på en bestemt periode, slår enheten av berøringsskjermen og låser berøringsskjermen og tastene automatisk for å hindre uønskede handlinger. Du kan også låse skjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Hvis du vil låse dem opp igjen, slår du skjermen på ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten og så dra fingeren i en eller annen retning over skjermen.



Du kan aktivere skjerm låsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 36

## Bli kjent med startskjermbildet



Fra startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer.



Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å vise panelene på startskjermbildet. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet.

### › Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikone	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke

Ikon	Definisjon
	Koblet til GPRS-nettverk
	Koblet til EDGE-nettverk
	Koblet til HSDPA-nettverk
	Wi-Fi-tilgangspunkt tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS-basert tjeneste i bruk
	Samtale pågår
	Tapt anrop
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny melding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor dekningsområde)
	Stillemodus aktivert (vibrering)
	Stillemodus aktivert (helt dempet)
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå



## › Bruke varselspanelet

Åpne varselspanelet ved å trykke på indikatorikonområdet og dra det nedover. Skjul panelet ved å dra bunnen av panelet opp igjen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:


- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 107
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen. ► s. 115
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller sette den til å vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen. ► s. 113
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver modus for strømsparing.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.


## › Flytte et element på startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til et nytt sted.

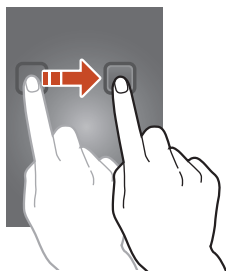

## › Fjerne et element fra startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til papirkurven.

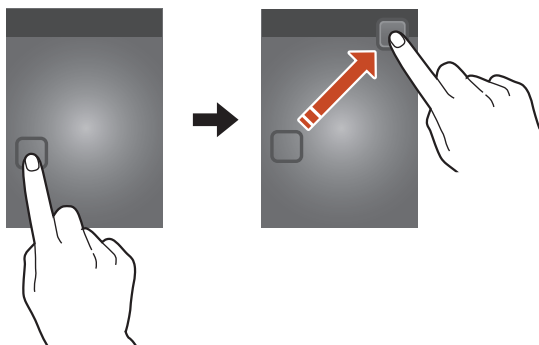


## › Tilpasse hurtigtilgangspanelet


Du kan tilpasse hurtigtilgangspanelet nederst på startskjermbildet ved å legge til eller fjerne programsnarveier.

- Du fjerner et programikon ved å trykke på og holde ikonet og deretter dra det til papirkurven.
- Legg til en programsnarvei ved å trykke på og holde en ny programsnarvei på startskjermbildet og deretter dra den til den tomme plasseringen.

## › Legge til eller fjerne et panel fra startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet for å organisere widgeter.

- 1 På startskjermbildet plasserer du to fingre på skjermen og klemmer dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til, fjern eller omorganiser paneler:
  - Fjern et panel ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til papirkurven.
  - Legg til et nytt panel ved å velge .

- For å angi at et panel skal brukes som hovedpanelet på startskjermbildet velger du .
- Endre rekkefølgen på paneler ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til et nytt sted.

3 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

## » Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

## Legge til en widget på startskjermbildet

- 1 I listen over programmer velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Bla til venstre eller høyre på widgetpanelet for å finne en widget.
- 3 Trykk på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet.


## Legge til en innstillingssnarvei på startskjermbildet

Du kan opprette snarveier til innstillingsalternativer som du ofte bruker på startskjermbildet.

- 1 I listen over programmer velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Trykk på og hold **Innstillingssnarvei** og dra den til startskjermbildet.
- 3 Velg et innstillingsalternativ, som for eksempel Bluetooth eller Wi-Fi.

## Åpne programmer


Start programmer og utnytt funksjoner på enheten til fulle. Du kan omorganisere programlisten for å passe til dine preferanser eller laste ned programmer fra Internett for å forbedre enhetens funksjonalitet.

- 1 Fra startskjermbildet velger du **Programmer** for å åpne listen over programmer.
  - 2 Bla til venstre eller høyre til et annet skjermbilde. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.
  - 3 Velg et program.
  - 4 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.
-  • Du kan legge til en programsnarvei på startskjermbildet ved å trykke på og holde et ikon i programlisten.
  - Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet. For å hindre grensesnittet i automatisk å rotere velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.
  - Mens du bruker enheten kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organisere programmer

Du kan endre rekkefølgen på programmer i programlisten eller gruppere dem i kategorier.

- 1 I programlisten trykker du på Meny-tasten og velger **Rediger**.
- 2 Trykk på og hold et programikon.
- 3 Ordne programmer:
  - For å flytte programmet drar du det til et nytt sted.
  - For å legge til programmet i en ny mappe drar du det til **Opprett mappe**.
  - For å avinstallere programmet drar du det til **Avinst.**

 Når du drar programikonet til **Programinfo**, kan du se informasjon om programmet.


- 4 Velg **Lagre**.


## › Laste ned et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk** eller **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter et program og last det ned til enheten.

 Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre kilder, må du velge **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

## › Avinstallere et program

- 1 I programlisten trykker du på Meny-tasten og velger **Avinst.**
- 2 Velg  på et programikon og velg deretter **OK**.

 Du kan bare avinstallere programmer som du har lastet ned.

## › Åpne programmer som du har brukt nylig


- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har brukt.
- 2 Velg et program.

## Starte flere programmer

Enheten kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt. Start flere programmer ved å trykke på Hjem-tasten mens du bruker et program. Velg deretter et annet program som skal startes fra Hjem-skjermen.

## › Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med Oppgavebehandling.

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten, og velg deretter  → **Aktive programmer.**  
Oppgavebehandling startes og viser aktive programmer.
- 2 Kontroller aktive programmer:
  - For å bytte programmer velger du ett fra listen.
  - Lukk et program ved å velge **Avslutt.**
  - Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avs alle.**

## Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser innstillingene til dine preferanser.


## › Endre skjermspråket

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk**.
- 2 Velg et språk.

## › Slå på eller av berøringstonene

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyder**.

## › Justere enhetsvolumet


- 1 Trykk opp eller ned på volumtasten.
- 2 Velg  og skyv glidebryterne for å justere volumnivået for hver lyd.

## › Endre anropsringetone

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Enhetsringetone**.
- 2 Velg en ringetone → **OK**.

## › Aktivere stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet, og velg deretter **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strømtasten og velg deretter **Stille** eller **Vibrasjon**.
- I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur** og trykker på og holder .

## › Velge et bakgrunnsbilde til startskjermbildet

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde** → **Startskjerm**.
- 2 Velg en bildemappe → et bilde.

## › Endre skjerskriften

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skriftstil**.
- 2 Velg en skrifttype → **Ja**.

## › Justere lysstyrken for skjermen

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Skyv glidebryteren til venstre eller høyre.
- 3 Velg **OK**.

## › Låse enheten

Du kan låse enheten ved å aktivere skjermlåsfunksjonen.



- Hvis du glemmer passordet, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.


## Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skermlås** → **Skermlås** → **Opplåsing med ansikt**.
- 2 Velg **Neste** → **Start konfigurasjon** → **Fortsett**.



- 3 Juster enheten slik at ansiktet ditt får plass inne i figuren.
- 4 Når ansiktet ditt er plassert korrekt, velger du **Fortsett**.
- 5 Fullfør konfigurasjonen av reserveopplåsnings-PIN-koden eller -mønsteret.

## Angi et opplåsningsmønster

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.
  - 2 Se instruksjonene og eksempelmønsteret på skjermen og velg **Neste**.
  - 3 Tegn et mønster for å knytte sammen minst 4 punkter, og velg **Fortsett**.
  - 4 Tegn mønsteret igjen for å bekrefte, og velg **Bekreft**.
  - 5 Fullfør konfigureringen av reserve-PIN-koden.
-  Hvis du glemmer opplåsningsmønsteret, kan du deaktivere skjermlåsfunksjonen med en reserve-PIN-kode.

## Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

## Angi et opplåsningspassord

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

## › Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten med PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Når SIM- eller USIM-kortet er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten eller åpner programmer som krever en PIN-kode.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Angi PIN-koden og velg **OK**.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må da angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med SIM- eller USIM-kortet til mobiloperatøren din for å låse det opp.

## › Aktivere funksjonen Finn min mobil

Dersom noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i en mistet eller stjålet enhet, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake enheten. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du opprette en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.

2 Velg **Logg på**.

Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Opprett ny konto**.

3 Angi e-postadressen og passordet for Samsung-kontoen og velg deretter **Logg på**.

4 Skyv **Varsel om SIM-endring**-bryteren til høyre.

- 5 Velg **Alarmmelding**.
- 6 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne og velg **OK**.
- 7 Legg til mottakere:
  - Velg **Opprett** og angi telefonnumre manuelt, inkludert landskode og +-symbolet.
  - Velg telefonnumre fra kontaktlisten ved å velge **Kontakter**.
- 8 Velg **Lagre**.

## Skrive inn tekst

Du kan angi tekst ved å snakke inn i mikrofonen, ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller ved å skrive på skjermen.





Tekstinndata støttes ikke på enkelte språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.


### › Endre metode for inntasting av tekst

- 1 Fra et tekstfelt trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → en tekstinndatametode.

### › Skrive inn tekst ved hjelp av talefunksjonen i Google

- 1 Si teksten inn i mikrofonen.
  - 2 Velg  når du er ferdig.
-  Du kan legge til inndataspråk for talegjenkjenning ved å velge språket → **Legg til flere språk**.


## ► Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet


- 1 Fra et tekstfelt trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → **Velg inndatametode** og velg deretter tastaturtype  ved siden av **Samsung-tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.
- 3 Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster.



Når du skal skrive tekst, roterer du enheten slik at QWERTY-tastaturet vises i liggende visning. Velg virtuelle taster etter behov når du skal skrive tekst.

Du kan også bruke følgende taster:

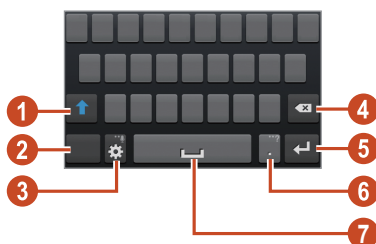





Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Bytt tekstinndatamodus.
3	Åpne tastaturinnstillingene / trykk på og hold  for å bytte til håndskriftsmodus, angi tekst ved hjelp av stemmen eller få tilgang til utklippstavlen.
4	Slett det som du har skrevet.
5	Sett inn en ny linje.
6	Sett inn et punktum / åpne symbollisten (trykk på og hold).
7	Sett inn et mellomrom.








Når ordforslag (XT9) er aktivert, kan du bruke kontinuerlig innskriving som lar deg skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet. ► s. 137

Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg  for å bytte til ABC-modus.</li><li>2. Velg en tilsvarende virtuell tast til riktig tegn vises.</li></ol>
Nummer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg  for å bytte til tallmodus.</li><li>2. Velg et nummer.</li></ol> <p> Du kan angi tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC-modus.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg  for å bytte til symbolmodus.</li><li>2. Velg ◀ eller ▶ for å bla til et symbolsett.</li><li>3. Velg et symbol.</li></ol>

## ► Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og lime inn tekst til et annet program.

- 1 Trykk på og hold et tekstavsnitt.
- 2 Dra  eller  for å velge teksten som skal kopieres.
- 3 Velg  eller  for å legge til teksten på utklippstavlen.
- 4 I et annet program plasserer du markøren på punktet hvor teksten skal settes inn.
- 5 Velg  → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

# Kommunikasjon



## Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.



- For å hindre utilsiktede inndata bør du slå på nærhetssensoren for å låse berøringsskjermen når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 51
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.


## ► Foreta et anrop

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og angir deretter et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta et taleanrop.  
Hvis du vil foreta et videoanrop, velger du .
- 3 Velg et program som skal brukes for å utføre anropet (om nødvendig).
- 4 Velg **Avs. samt.** for å avslutte en samtale.



- Du kan lagre numre som du ringer ofte, i kontaktlisten. ► s. 85
- Du får tilgang til samtalelisten og kan ringe opp igjen numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

## › Svare på et anrop


1 Ved innkommende anrop velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.



Demp ringetonen ved å trykke på volumtasten.

2 Velg **Avs. samt.** for å avslutte en samtale.

## › Avvise et anrop

Ved innkommende anrop velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

For å sende en melding til den som ringer når du avviser et anrop, drar du avvisningsmeldingslinjen nederst på skjermen oppover.



Du kan sende én av flere forhåndslagede meldinger eller opprette dine egne meldinger. ► s. 50

## › Foreta et utenlandsanrop

1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder **0+** for å sette inn +-tegnet.

2 Skriv inn et fullstendig nummer (landskode, retningsnummer og telefonnummer).

3 Velg  for å ringe nummeret.

## › Bruke headsett

Koble et headset til enheten for enkelt å svare på anrop og administrere samtaler.

- Trykk på headsettknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsettknappen hvis du vil avvise et anrop.

- Sett en samtale på vent eller gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å trykke på og holde inne headsettknappen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

## › Bruke alternativer under en talesamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en talesamtale:



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge **II**. Gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å velge **■**.
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop**, og ring deretter et nytt nummer.
- Du kan veksle mellom to samtaler ved å velge **Bytt**.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å velge **☎** og drar fingeren utenfor den store sirkelen. Den første samtalen blir automatisk satt på vent. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne tastaturet ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyttaler**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.



- Du kan snakke med den andre parten via et Bluetooth-headsett, ved å velge **Headsett**.
- Du kan foreta en samtale med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare et nytt anrop, og deretter velge **Flett** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta dette for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere parter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne kontaktlisten ved å trykke på Meny-tasten og velge **Kontakter**.
- Send en melding ved å trykke på Meny-tasten og velge **Melding**.
- Opprett et notat ved å trykke på Meny-tasten og velge **Notat**.

## ➤ Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en videosamtale:



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

- Du veksler mellom kameraet foran og bak ved å velge **Bytt kamera**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Skjul bildet ditt for den andre parten ved å trykke på Meny-tasten og velge **Skjul meg**.
- Velg et bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke på Meny-tasten og velge **Utgående bilde**.

- Åpne tastaturet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Tastatur**.
- Ha en samtale med den andre parten via et Bluetooth-headsett ved å trykke på Meny-tasten og velge **Bytt til headsett**.
- Du deaktiverer høyttalertelefonfunksjonen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Høyttaler av**.
- For å bruke humørikoner på bildene dine trykker du på Meny-tasten og velger **Animerte humørikoner**.
- For å bruke dekorative ikoner på bildene dine trykker du på Meny-tasten og velger **Temavisning**.
- Du kan endre visningsmodus til tegnefilmvisning ved å trykke på Meny-tasten og velge **Aktiver tegnes.visn.**
- Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:
  - Du tar et bilde av den andre partens bilde ved å velge **Ta bilde**.
  - Du kan spille inn en video av den andre partens direktevideo ved å velge **Spill inn video**.



Det er ulovlig mange steder å spille inn en samtale uten tillatelse. Be alltid den andre parten om tillatelse før du spiller inn en samtale.

## › Vise tapt anrop og ringe tilbake

Enheten din viser tapte anrop. Du kan ringe tilbake ved å trykke på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet og deretter velge varselet om det tapte anropet.

## ➤ Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning**.
- 3 Skyv **Autoavvisningsmodus**-bryteren mot høyre.
- 4 Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på autoavvisningslisten.

- 5 Velg **Liste for automatisk avisning**.
- 6 Velg **Opprett**.
- 7 Angi et nummer og velg **Lagre**.  
Du kan angi kriteriet for nummeret.
- 8 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 6-7.

## ➤ Aktivere modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus hindrer enheten din utgående anrop til numre som ikke er lagret i FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre**.

- 3 Velg **Aktiver FDN**.
- 4 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 5 Velg **FDN-liste** og legg til kontakter.

## ➤ Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere situasjoner.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg en anropstype **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling** → en anropstype.
- 3 Velg en situasjon.
- 4 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## ➤ Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg en anropstype **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring** → en anropstype.
- 3 Velg et alternativ for anropssperring.
- 4 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**.  
Innstillingen sendes til nettverket.



## › Aktivere varsel om samtale venter

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en annen samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## › Vise en samtale- eller meldingslogg

Du kan vise samtale- og meldingslogger som er filtrert etter type.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Logger**.
  - 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Vis etter** → et alternativ.
-  Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på en loggoppføring.
- 3 Velg en loggoppføring hvis du vil se detaljert informasjon om den.
-  Fra detaljvisningen kan du ringe, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i kontaktlisten for automatisk avvisning.

## › Tilpasse anropsinnstillinger

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Anropsinnstillinger**.

### 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Anropsavvisning	Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i autoavvisningslisten.
Angi avvisningsmeldinger	Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
Ringe- og tastaturtoner → Enhetsringetone	Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
Ringe- og tastaturtoner → Enhetsvibrasjon	Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
Ringe- og tastaturtoner → Vibrer ved ringing	Angi at enheten skal vibrere og ringe for å varsle deg om innkommende anrop.
Ringe- og tastaturtoner → Tastelyder	Angi at enheten skal lage en lyd når du taster inn numre på ringeskjermen.
Anropsvarsel → Samtalevibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop eller avslutter en samtale.
Anropsvarsel → Toner for anropsstatus	Angi at enheten skal varsle deg om anropsstatus under en samtale.
Anropsvarsel → Varsling under samtale	Angi at enheten skal varsle deg om hendelser under en samtale.
Besvare/avslutte anrop → Hjem-tasten besvarer anrop	Angi at anrop skal besvares når du trykker på Hjem-tasten.
Besvare/avslutte anrop → Av/på avslutter anrop	Angi at en samtale skal avsluttes når du trykker på strømtasten.

Alternativ	Funksjon
Slå av skjermen under anrop	Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.
Anropstilbehør → Automatisk svar	Angi om anrop skal besvares automatisk eller ikke av enheten etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
Anropstilbehør → Tid før automatisk svar	Velg hvor lenge enheten skal vente før anrop besvares.
Anropstilbehør → Forutsetn. utgående samtale	Angi for å tillate utgående anrop med et Bluetooth-headsett, også når enheten er låst.
Anropstilbehør → Utgående anropstype	Velg hvilke type utgående anrop som du skal bruke Bluetooth-headsett til.
Viderekobling	Angi for å videresende innkommende anrop til et forhåndsspesifisert nummer.
Ekstra innstillinger → Anrops-ID	Vis din anrops-ID til andre ved utgående anrop.
Ekstra innstillinger → Anropssperring	Angi begrensing av anrop etter anropstype.
Ekstra innstillinger → Samtale venter	Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop under en samtale.
Ekstra innstillinger → Repeter anrop automatisk	Angi at et anrop som ikke fikk forbindelse eller som ble avbrutt, skal repeteres automatisk.

Alternativ	Funksjon
Ekstra innstillinger → Tillatte numre	Aktiver FDN-modus for å hindre anrop til telefonnumre som ikke er på FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.
Ekstra innstillinger → Automatisk retningsnummer	Angi at et prefiks automatisk skal settes inn (områdekode eller landkode) før et telefonnummer.
Videoanropsbilde	Velg et alternativt bilde som skal vises til den andre parten.
Bruk alternativer for mislykket anrop	Angi at taleanrop skal forsøkes dersom et videoanrop ikke kunne kobles til.
Mobilsvartjeneste	Velg en tjenesteleverandør for mobilsvartjenesten.
Innst. for mobilsvar	Angi servernummeret for mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.
Ringetone	Velg en ringetone for varsling om nye mobilsvarmeldinger.
Vibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
Kontoer	Angi at IP-anrop skal godtas og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
Bruk Internett-anrop	Angi om det skal brukes IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.



# Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## › Sende tekstmeldinger



- 1 I programlisten velger du **Meldinger** →
- 2 Legg til mottakere:
  - Angi telefonnumrene manuelt og skill dem med et semikolon eller komma.
  - Velg telefonnumre fra listene over anrop, meldinger eller kontakter ved å velge
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.  
Sett inn humørikoner ved å trykke på Meny-tasten og velge **Sett inn smiley**.
- 4 Send meldingen ved å velge

## › Sende MMS-meldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** →
- 2 Legg til mottakere:
  - Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt og skill dem med semikolon eller komma.
  - Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listene over anrop, meldinger eller kontakter ved å velge



Når du angir en e-postadresse, konverterer enheten automatisk meldingen til en multimediemelding.


- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.  
Sett inn humørikoner ved å trykke på Meny-tasten og velge **Sett inn smiley**.
- 4 Velg  og legg ved en fil.
- 5 Trykk på Meny-tasten og velg **Legg til emne**, og angi deretter et emne.
- 6 Send meldingen ved å velge .

## ► Vise tekst- og MMS-meldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger**.  
Meldingene dine grupperes i meldingstråder etter kontakt.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg en multimediemelding for å vise flere detaljer.

## ► Lytte til en mobilsvarmelding

Hvis du har angitt at enheten skal videresende tapte anrop til mobilsvarserveren, kan de som ringer deg legge igjen mobilsvarmeldinger dersom du ikke kan besvare anrop.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur** og trykker på og holder .
- 2 Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.



Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til den. Kontakt din mobiloperatør for å få dette nummeret.

# Google Mail

Lær å sende eller vise e-postmeldinger via webmailtjenesten Google Mail™.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

## > Sende e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail** →
- 2 Velg mottakerfeltet og angi en e-postadresse.
- 3 Velg emnefeltet og angi et emne.
- 4 Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.
- 5 Trykk på Meny-tasten og velg **Legg ved bilde** eller **Legg ved video**, og legg ved filen.
- 6 Send meldingen ved å velge






Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

## > Vise e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail**.
- 2 Velg for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å dra fingeren mot høyre eller venstre.
- Legg meldingen til på favorittlisten ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne ved å velge  → **Svar alle**.
- Videre-send meldingen til andre ved å velge  → **Videre-send**.
- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Gi en etikett til meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge .
- Merk av meldingen som viktig, ved å trykke på Meny-tasten og velge **Merk som viktig**.
- Skjul meldingen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Ignorer**. Du kan vise skjulte meldinger ved å velge  → **All e-post** fra etikettlisten.
- Legg meldingen til på søppelpostlisten ved å trykke på Meny-tasten og velge **Rapporter søppel** eller **Rapportér nettfisking**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Meny-tasten og velge **Innstillinger**.
- Velg vedlegget for å vise det. Lagre vedlegget på enheten ved å trykke på Meny-tasten og velge **Lagre**. Metoden for å lagre vedlegg på enheten kan variere avhengig av filtypen.

## E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige eller bedriftens e-postkonto.

### › Konfigurere en e-postkonto

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadresse og passord.

3 Velg **Neste**. Angi kontoopplysninger manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.


4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to eller flere kontoer, kan du veksle mellom dem. Velg et kontonavn øverst på skjermen og velg deretter kontoen som du vil hente meldinger fra.

## ► Sende e-postmeldinger

1 I programlisten velger du **E-post** → .

2 Legg til mottakere:


- Angi e-postadressene manuelt, og skill dem med et semikolon eller komma.
- Velg e-postadresser manuelt fra listen over meldinger eller kontakter ved å velge .

3 Velg emnefeltet og angi et emne.

4 Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.

5 Velg  og legg ved en fil.

6 Send meldingen ved å velge .

 Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

## ► Vise e-postmeldinger




1 I programlisten velger du **E-post**.

2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å dra fingeren mot høyre eller venstre.
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne ved å velge .
- Videre-send meldingen til andre ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som viktig ved å velge .
- Merk av meldingen som ulest ved å trykke på Meny-tasten og velge **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på Meny-tasten og velge **Flytt**.
- Lagre meldingen på enheten ved å trykke på Meny-tasten og velge **Lagre e-post**. Meldingen vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Skriv ut meldingen via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Meny-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Opprett en ny melding ved å trykke på Meny-tasten og velge **Opprett**.
- Endre skriftstørrelsen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Skriftstørrelse**.
- Filtrer meldinger fra avsenderen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Angi som prioritert avsender**. Du kan lese meldinger fra avsenderen i den angitte innboksen.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Meny-tasten og velge **Innstillinger**.

- Velg vedleggs-kategorien →  for å lagre et vedlegg på enheten.
- Lagre e-postadressene til mottakerne i telefonboken som en kontaktgruppe ved å velge  og deretter velge  i mottakerfeltet.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av e-posttype.

## Google Talk

Lær hvordan du sender og mottar direktemeldinger til venner og familie med direktemeldingstjenesten Google Talk™.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.



### › Angi din status

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en Google-konto.
- 3 Velg navnet ditt øverst på vennelisten.
- 4 Tilpass status, bilde og melding.

### › Legge til en kontakt på vennelisten


- 1 I programlisten velger du **Google Talk** → .
- 2 Angi en venns e-postadresse og velg **FERDIG**.  
Når vennen din godtar invitasjonen, blir han eller hun lagt til i vennelisten din.

## ➤ Starte en samtale

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten.  
Samtaleskjermen åpnes.
- 3 Skriv inn og send meldingen.
  - For å legge til flere kontakter i samtalen trykker du på Meny-tasten og velger **Legg til i samtale**.
  - Du kan veksle mellom aktive samtaler ved å bla til venstre eller høyre.
  - Hvis du vil bruke videosamtale, velger du .
  - Hvis du vil bruke talesamtale, velger du .
- 4 Trykk på Meny-tasten og velg **Avslutt samtale** for å avslutte samtalen.

## ChatON

Lær hvordan du bruker ChatON til å sende og motta direktemeldinger fra en enhet som har et mobilnummer.

- 1 I programlisten velger du **ChatON**.  
 Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.
- 2 Skriv inn og send meldingen.



## Snakkeboble

Finn ut hvordan du sender og mottar direktemeldinger fra venner og familie med direktemeldingstjenesten Google+.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Snakkeboble**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Skriv inn og send meldingen.

## Google+

Finn ut hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for å sende og motta meldinger og laste opp bilder.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Google+**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Velg en sosialt nettverk-funksjon.

# Underholdning

## Kamera


Lær hvordan du tar bilder og spiller inn videoer.



- Kameraet slår seg automatisk av dersom det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

### › Ta et bilde

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Rett kameralinsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.

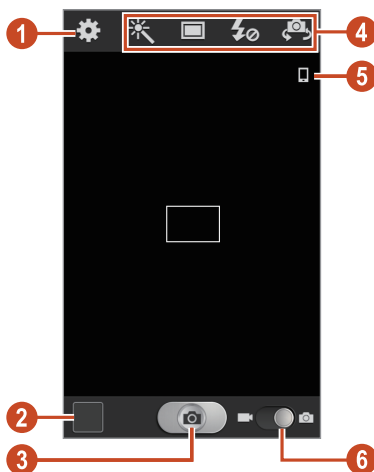

Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Se på bilder som du har tatt.
3	Ta et bilde.
4	<p>Bruk kamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ : Endre effektmodus.</li> <li>📷 : Endre fotograferingsmodus. ► s. 65</li> <li>⚡ : Bytt fotolysinnstilling: Du kan slå fotolyset på eller av manuelt eller stille inn kameraet til å bruke fotolyset ved behov.</li> <li>📷 : Bytt til kamera foran og ta et bilde av deg selv.</li> </ul> <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 71</p>
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til videokamera.



Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt. Zoom ut ved å klemme fingrene sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoom-funksjonen kan være utilgjengelig dersom du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

3 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du ønsker å fokusere.

Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.

4 Velg  når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.

Når du har tatt et bilde, velger du bildeviseren for å se på det.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
- Send bildet til andre eller del det ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Hvis du vil endre innstillingene for en bildefremvisning, velger du  → **Bildefremvisninginnstillinger**.
- Slett bildet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Slett**.
- Registrer ansiktene på bildet med ansiktsmerker ved å trykke på Meny-tasten og velge **Ansiktsmerke**. ► s. 76
- Legg bildet til på utklippstavlen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet mot venstre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Roter mot klokken**.
- Roter bildet mot høyre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Beskjær**.
- Rediger bildet med bilderedigering ved å trykke på Meny-tasten og velge **Rediger**.
- Hvis du vil bruke bildet som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde, trykker du på Meny-tasten og velger **Bruk som**.
- Send bildet til en person som har ansiktet merket på bildet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Vennebildedeling**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Meny-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

- Endre navnet på en fil ved å trykke på Meny-tasten og velge **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, ved å trykke på Meny-tasten og velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis bildeinformasjon ved å trykke på Meny-tasten og velge **Detaljer**.

## ► Bytte bildemodus


Du kan ta bilder med forskjellige bildemoduser. Endre visningsmodus ved å velge  → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Panorama	Ta panoramabilder.
Vennebildedeling	Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende det til den personen. Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller tilbehør som personene har på seg.
Smilebilde	Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.
Tegnefilm	Ta bilder med tegnefilmeffekter.

## ► Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.


Alternativ	Funksjon
GPS-tagging	<p>Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• For å forbedre GPS-mottaket bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.</li> <li>• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, må du deaktivere innstillingen for GPS-tagging.</li> </ul>
Selvportrett	Bytt til kameraet foran og ta et bilde av deg selv.
Fotolys	Bytt fotolysinnstilling: Du kan slå fotolysen på eller av manuelt eller stille inn kameraet til å bruke fotolysen ved behov.
Bildemodus	Bytt bildemodus. ► s. 65
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Scenemodus	Bytt scenemodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Fokusmodus	Velg fokusmodus. Du kan ta nærbilder eller angi at kameraet automatisk skal fokusere på motivet eller menneskeansikter.

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til bildesensoren.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Autokontrast	Angi at kameraet skal justere kontrastforholdet mellom lyse og mørke områder på bildet automatisk.
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjene skal vises på forhåndsvisningsskjermen.
Bildekvalitet	Velg et kvalitetsnivå for bildene.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av bilder.
Nullstilling	Nullstill kamerainnstillingene.

## » Spille inn videoer

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Skyv glidebryteren for å bytte til videokamera.

### 3 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.

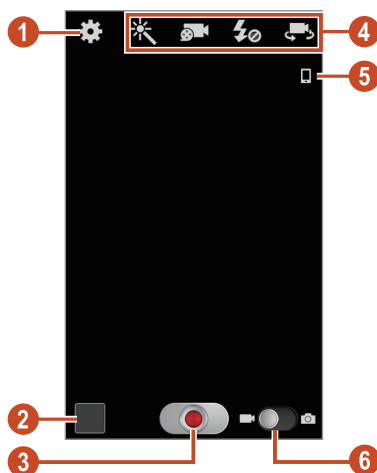

Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Se på videoer som du har spilt inn.
3	Spill inn video.
4	<p>Bruk videokamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Endre effektmodus.</li><li>•  : Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).</li><li>•  : Bytt fotolysinnstilling.</li><li>•  : Bytt til kameralinsen foran og spill inn en video av deg selv.</li></ul> <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 71</p>




Nummer	Funksjon
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til kamera.



Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt. Zoom ut ved å klemme fingrene sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoom-funksjonen kan være utilgjengelig dersom du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

4

Start innspillingen ved å velge .

For å ta et skjermbilde av videoen mens den spilles inn velger du .

5





Avslutt innspillingen ved å velge .

Videoen lagres automatisk.




Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn videoer effektivt på minnekort med lave overføringshastigheter.

Når du har spilt inn en video, velger du bildeviseren for å se på den.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av videoen ved å velge .
- Send videoen til andre eller del den ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Hvis du vil endre innstillingene for en bildefremvisning, velger du  → **Bildefremvisninginnstillinger**.
- Slett videoen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Slett**.
- Endre navnet på filen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Endre navn**.
- Vis videoinformasjon ved å trykke på Meny-tasten og velge **Detaljer**.


## ► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvopptak	Bytt til kameralinsen foran og spill inn en video av deg selv.
Fotolys	Bytt fotolysinstilling.
Opptaksmodus	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før videokameraet begynner å spille inn en video.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjene skal vises på forhåndsvisningsskjermen.
Videokvalitet	Velg et kvalitetsnivå for videoene.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av innspilte videoer.
Nullstilling	Nullstill videokamerainnstillingene.

## › Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

- 1 Fra forhåndsvisningsskjermen trykker du på og holder snarveisområdet, eller velger  → **Rediger snarveier**.
- 2 Trykk på og hold et ikon fra alternativlisten og dra det til snarveisområdet.  
Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon og dra det til alternativlisten.
- 3 Trykk på skjermen for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

## Videospiller


Lær hvordan du bruker videospilleren.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## ► Spille av videoklipp

- 1 I programlisten velger du **Videospiller**.
- 2 Velg en video.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:

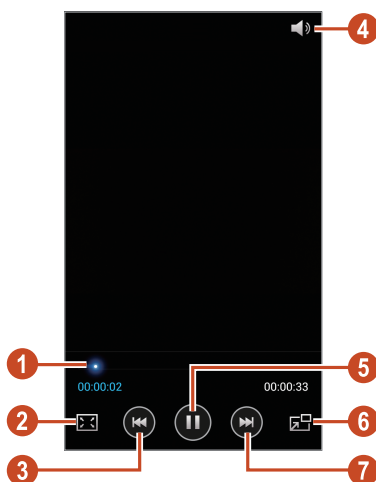

Nummer	Funksjon
1	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
2	Endre forholdet på videoskjermen.
3	Start avspillingen / gå bakover til forrige fil (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
4	Juster volumet.
5	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.

Nummer	Funksjon
6	Reduser størrelsen på videoskjermen. Trykk raskt to ganger på videoskjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
7	Gå til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).

Under avspilling trykker du på Meny-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, velger du **Søk etter enheter i nærheten**.
- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.
- Vis flere opplysninger om videoen ved å velge **Detaljer**.

## ► Tilpasse innstillinger for videospilleren

1 Under avspilling trykker du på Meny-tasten og velger **Innstillinger**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Ta bilde	Angi for å ta et bilde av en scene i videoen.
Autospill neste	Angi at videospilleren skal spille av neste fil automatisk.

Alternativ	Funksjon
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Undertekster	Tilpass innstillingene for en undertekstfil.

## Galleri

Lær hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på enheten.






- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## › Se på et bilde

1 I programlisten velger du **Galleri**.

2 Velg en mappe → et bilde.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
- Send bildet til andre eller del det ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Hvis du vil endre innstillingene for en bildefremvisning, velger du  → **Bildefremvisningsinnstillinger**.

- Slett bildet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Slett**.
- Registrer ansiktene på bildet med ansiktsmerker ved å trykke på Meny-tasten og velge **Ansiktsmerke**.
- Legg bildet til på utklippstavlen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet mot høyre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Roter mot klokken**.
- Roter bildet mot venstre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Beskjær**.
- Rediger bildet med bilderedigering ved å trykke på Meny-tasten og velge **Rediger**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde ved å trykke på Meny-tasten og velge **Bruk som**.
- Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket på bildet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Vennebildedeling**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Meny-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på en fil ved å trykke på Meny-tasten og velge **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, ved å trykke på Meny-tasten og velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis bildeinformasjon ved å trykke på Meny-tasten og velge **Detaljer**.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt mappe.

## ➤ Merke et ansikt på et bilde

Lær hvordan du merker ansikt på bildene dine for å ringe, sende meldinger og laste opp meldinger til sosiale medier med snarveier til ansiktsmerker.





Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller tilbehør som personene har på seg.

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på Meny-tasten og velg **Ansiktsmerke** → **På**.  
Gjenkjente ansikter vises i rammen. Dersom ansikter ikke gjenkjennes automatisk, trykker du på og holder et ansiktsområde for å legge til en ramme manuelt.
- 4 Velg et gjenkjent ansikt → **Legg til navn**.
- 5 Velg personens navn fra kontaktlisten.  
Kontakten blir koblet til ansiktet på bildet.

Når ansiktsmerket vises med et navn, velger du ansiktsmerket og bruker de tilgjengelige alternativene.

## ➤ Spille av videoklipp

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en mappe → en video (angitt av -ikonet).
- 3 Velg  for å starte avspillingen.
- 4 Styr avspillingen med tastene. ► s. 71

Under avspilling trykker du på Meny-tasten for å få tilgang til følgende valg:



- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, velger du **Søk etter enheter i nærheten**.
- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.
- Vis flere opplysninger om videoen ved å velge **Detaljer**.

## Musikkspiller

Lær å lytte til favorittmusikken din mens du er på farten.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

### ➤ Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned fra Internett. ► s. 93
- Last ned fra en datamaskin via Samsung Kies. ► s. 105
- Last ned fra en datamaskin med Windows Media Player. ► s. 106
- Motta via Bluetooth. ► s. 114
- Motta via Wi-Fi. ► s. 109
- Kopier til minnekortet.

## ► Spille av musikk

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Aktiver tilfeldig avspilling.
2	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
3	Velg en lydeffekt.
4	Start avspillingen / gå bakover til forrige fil (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
5	Juster volumet.
6	Endre gjentakelsesmodus.
7	Sorter musikkfiler etter stemning eller årstall.

Nummer	Funksjon
8	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.
9	Åpne spillelisten.
10	Gå til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).



Du kan kontrollere musikkspilleren med et headsett. På startskjermbildet trykker du på headsettknappen for å starte musikkspilleren. Trykk deretter på headsettknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.

Under avspilling trykker du på Meny-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Legg til musikkfiler i hurtiglisten (for lagring som spilleliste) ved å velge **Legg til i hurtigliste**.
- Du kan lytte til musikk via et Bluetooth-headsett ved å velge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.
- Du kan sende musikkfilen til andre eller dele den ved å velge **Del via**.
- Legg til musikkfilen på en spilleliste ved å velge **Legg til i spilleliste**.
- Angi musikkfilen som din ringetone ved å velge **Bruk som**.
- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, velger du **Søk etter enheter i nærheten**.
- Endre innstillingene for musikkspilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Vis flere opplysninger om musikken ved å velge **Detaljer**.
- Du stopper avspillingen og lukker musikkspilleren ved å velge **Avslutt**.

## ➤ Opprette en spilleliste

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller** → **Spillelister**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Opprett spilleliste**.
- 3 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **OK**.
- 4 Velg **Legg til musikk**.
- 5 Velg filene som skal inkluderes og velg **Utført**.

## ➤ Tilpasse innstillinger for musikkspilleren


- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Avspillingshastighet	Endre avspillingshastigheten.
Musikkmeny	Velg musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Tekster	Angi at sangtekster skal vises under avspilling.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slås av automatisk etter en angitt tidsperiode.

## FM-Radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som en radioantenne.

### ► Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Velg en radiostasjon.
- 5 Kontroller FM-radioen med følgende taster:





Nummer	Funksjon
1	Ta opp en sang fra FM-radioen.
2	Slå på eller av FM-radioen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.

Nummer	Funksjon
5	Juster volumet.
6	Angi frekvensen for en FM-radiostasjon.
7	Gå inn på tjenester for den gjeldende stasjonen, som for eksempel nedlasting av musikkfiler eller å ringe til stasjonen. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av område.

## ► Lagre radiostasjoner automatisk

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Trykk på Meny-tasten og velg **Skann** → et alternativ.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

## ► Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til en radiostasjon.
- 5 Velg  for å legge til radiostasjonen i listen over favoritter.

## ► Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger**.

### 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av opptak fra FM-radioen.
Radiotekst	Angi at stasjons-ID skal vises på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelige fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angi at det automatisk skal søkes etter frekvenser for stasjoner på nytt dersom det gjeldende signalet er svakt.
FM automatisk av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

## Music Hub

Du kan gå til denne nettbaserte musikkbutikken for å søke etter og kjøpe favorittsangene dine. Du kan også legge til musikkfiler på ønskelisten din og spille av dem.




- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- For å bruke denne funksjonen kan du måtte laste ned programmet fra Internett.

1 I programlisten velger du **Music Hub**.

2 Søk etter, forhåndsvis eller kjøp dine favorittsanger.

## Game Hub

Her får du informasjon om hvordan du laster ned sosiale spill og premiumspill.

- 1 Velg **Game Hub** i programlisten.
  - 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.
  - 3 Velg og installer et spill.
  - 4 Følg instruksjonene på skjermen.
-  Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.




# Personlige opplysninger

## Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og håndterer lister over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og mer for kontaktene dine.


### › Opprette en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Velg en minneplassering.
- 3 Angi kontaktinformasjon.
- 4 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.









Du kan opprette kontakter fra ringeskjermen ved å velge **Legg til i Kontakter**.


### › Finne en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
  - 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
-  Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på kontaktens navn.
- 3 Velg navnet til en kontakt.



Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Foreta et taleanrop ved å velge .
- Hvis du vil foreta et videoanrop, velger du .
- For å sende en tekst- eller multimediemelding, velger du .
- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi nummeret som et favorittnummer ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge .

## › Angi et hurtigtastnummer

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
  - 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Innstilling for hurtigtastnummer**.
  - 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
-  Du kan ringe et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde plasseringsnummeret på ringeskjermen.

## › Lage et visittkort

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
  - 2 Velg navnet ditt øverst på kontaktlisten.
  - 3 Velg .
  - 4 Legg inn personopplysninger og velg **Lagre**.
-  Du kan sende navnekortet ditt til andre eller dele det ved å trykke på Meny-tasten og velge **Del visittkort via**.

## › Opprette en kontaktgruppe

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe.

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Opprett**.
- 3 Angi et navn og tilpass innstillingene for gruppen.
- 4 Legg til medlemmer i gruppen.
- 5 Velg **Lagre**.

## ➤ Kopiere en kontakt

### Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført**.

### Kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført** → **OK**.

## ➤ Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhetens USB-lagring eller et minnekort.

### Importere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra USB-minne**.
- 3 Velg en minneplassering.

- 4 Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg deretter **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg deretter **OK**.



## Eksportere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til USB-minne**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.

## S Planner

Enheten inneholder en effektiv tidsplanlegger som hjelper deg med å få oversikt over planene dine på en praktisk og effektiv måte. Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer hendelser og oppgaver. Du kan for eksempel stille inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

### › Opprette en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
  - 2 Velg .
  - 3 Velg en hendelsestype øverst på skjermen.
-  Dersom du skal opprette en hendelse fra et notat, velger du **Quick add**. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk og koreansk språk.
- 4 Angi informasjon om hendelsen og velg **Lagre**.

## › Endre visningsmodus

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg .

3 Velg en visningsmodus.

- **År:** Alle måneder i året
- **Måned:** En hel måned i én visning
- **Uke:** Timevise blokker for dagene i en hel uke
- **Dag:** Timevise blokker for en hel dag
- **Liste:** En liste over alle hendelsene og oppgavene som er planlagt i en spesifikk periode
- **Oppgave:** En liste over oppgaver



Du kan også endre visningsmodusen ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem eller klemme dem sammen.

## › Vise en hendelse eller oppgave

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg en dato i kalenderen.

- Hvis du vil gå til en spesifikk dag, trykker du på Meny-tasten, velger **Gå til**, og angir datoen.
- Hvis du vil gå til dagens dato, velger du **I dag**.

3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om den.



Du kan sende hendelsen til andre eller dele den ved å trykke på Meny-tasten og velge **Del via**.

## › Stoppe en hendelses- eller oppgavealarm


Hvis du angir en påminnelse for en kalenderhendelse, aktiveres en alarm til angitt tidspunkt.

- 1 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg hendelsesvarselet.
- 3 Velg en hendelse for å vise flere detaljer.  
Hvis du vil utsette hendelsesalarmen, velger du **Slumre**.

## Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon og henter den frem senere.

### › Opprette et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
- 2 Velg .
- 3 Skriv inn notatteksten og velg **Lagre**.

### › Vise et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
- 2 Velg et notat som du vil se nærmere informasjon om.




Mens du ser på notatet, kan du trykke på Meny-tasten for å få tilgang til følgende alternativer:

- Du sletter notatet ved å velge **Slett**.
- Endre bakgrunnsfargen ved å velge **Farge**.
- Beskytt notatet mot å bli slettet ved et uhell ved å velge **Lås**.
- Velg **Skriv ut** for å skrive ut notatet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Velg **Del via** for å sende notatet til andre.





# Lydopptaker

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

## › Spille inn et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Start innspillingen ved å velge .  
Sett innspillingen på pause ved å velge .
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg  når du er ferdig.  
Talenotatet lagres automatisk.

## › Spille av et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
  - 2 Velg  for å åpne listen over talenotater.
  - 3 Velg et talenotat.  
Du kan stanse avspillingen midlertidig ved å velge .
  - 4 Velg  for å stoppe avspillingen.
-  Du kan sende talenotatet til andre eller dele det ved å trykke på Meny-tasten og velge **Del via**.

## ► Tilpasse lydopptakerinnstillinger

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av talenotater.
Opptakskvalitet	Velg et kvalitetsnivå for talenotater.
Grense for MMS	Angi for å begrense innspillinger til den maksimale lengden som kan legges ved en multimediemelding.
Kontekstuekt filnavn	Angi for å ta med sted og dato i filnavn.
Standardnavn	Angi et prefiks for å navngi talenotater.



# Web- og GPS-baserte tjenester



Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og legger til bokmerker for favorittwebsidene dine.



- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

## ► Surfe på en webside

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Du går til en spesifikk webside ved å velge URL-feltet, angi webadressen og deretter velge **Gå til**.
- 3 Bla gjennom websider ved hjelp av følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Gå bakover eller fremover til nettsider i loggen.
2	Angi en webadresse eller et nøkkelord.

Nummer	Funksjon
3	Last den gjeldende websiden på nytt. Mens enheten laster websider endres dette ikonet til ✕.
4	Vis bokmerker, lagrede sider og loggen over nylig besøkte sider.
5	Vis miniatyrbilder av aktive nettleservinduer.

Du kan bruke følgende alternativer mens du surfer på en webside:


- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse. Denne funksjonen kan være utilgjengelig på enkelte websider.
- For å åpne et nytt vindu trykker du på Meny-tasten og velger **Nytt vindu**.
- Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på Meny-tasten og velge **Legg til bokmerke**.
- For å legge til en snarvei for den gjeldende websiden på startskjermbildet trykker du på Meny-tasten og velger **Ny snarvei**.
- Hvis du vil sende en webadresse til andre eller dele den, trykker du på Meny-tasten og velger **Del side**.
- Hvis du vil søke etter tekst på en webside, trykker du på Meny-tasten og velger **Finn på side**.
- Hvis du vil bytte til skrivebordsvisning, trykker du på Meny-tasten og velger **Skrivebordsvisning**.
- Hvis du vil lagre den gjeldende websiden for å lese den frakoblet, trykker du på Meny-tasten og velger **Lagre for frakoblet lesing**. Du kan vise de lagrede sidene ved å velge  → **Lagrede sider**.

- Hvis du vil endre lysstyrkeinnstillingen, trykker du på Meny-tasten og velger **Lysstyrke**.
- Hvis du vil vise nedlastingsloggen, trykker du på Meny-tasten og velger **Nedlastinger**.
- Hvis du vil skrive ut websiden via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling, trykker du på Meny-tasten og velger **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Hvis du vil endre nettleserinnstillingene, trykker du på Meny-tasten og velger **Innstillinger**.

## ➤ Søke etter informasjon med stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg  og si et nøkkelord inn i mikrofonen.  
Enheten søker etter websider som er relatert til stikkordet.
- 4 Velg et søkeresultat.

## ➤ Legge til et bokmerke for din favorittwebseite

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Angi en adresse til webområdet eller naviger til en webside.
- 3 Trykk på Meny-tasten og velg **Legg til bokmerke**.
- 4 Oppgi et navn på bokmerket, og velg **Lagre**.

Vis dine bokmerker ved å velge  → **Bokmerker**. Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke for å få tilgang til følgende alternativer:

- Du åpner websiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på startskjermbildet ved å velge **Ny snarvei**.
- Send adressen til den gjeldende websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopier adressen til den gjeldende websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Du angir websiden som hjemmeside i din nettleser ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

## ► Laste ned en fil fra Internett

Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten disse på det interne minnekortet.




Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å redusere risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last den/det ned til enheten.

## › Vise loggen

- 1 I programlisten velger du **Internett** →  → **Logg**.
- 2 Velg en webside som du vil gå til.




## Maps

Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™-karttjenesten til å finne posisjonen din, søke etter steder og få veibeskrivelser.






- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du må aktivere plasseringstjenester for å finne posisjonen din og søke på kartet. ► s. 115

## › Søke etter en plassering

- 1 I programlisten velger du **Maps**.  
Kartet viser din nåværende posisjon.
- 2 Velg .
- 3 Angi et stikkord for plasseringen og velg .
- Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .
- 4 Velg en posisjon hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser kartet:

- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen.
- Hvis du vil vise alle søkeresultatene, velger du **FÅ VEIBESKRIVELSE**.
- Vis din nåværende plassering ved å velge . Velg  for å bytte til kompassvisningen av kartet som endrer retning når du beveger enheten.

- Hvis du vil sette en stjerne på stedet, velger du en ballong med stedsnavnet → .
- Legg til lag med tilleggsinformasjon på kartet eller endre visningsmodus ved å trykke på Meny-tasten og velge **Lag**.

## ➤ Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I programlisten velger du **Maps**.
- 2 Velg .
- 3 Angi adressene til startstedet og destinasjonen.  
Du angir en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder eller velger et punkt på kartet ved å velge  → et alternativ.
- 4 Velg en reisemetode og velg **FÅ VEIBESKRIVELSE**.  
Reiseruten vises på kartet. Avhengig av den valgte reisemetoden, kan det hende at du får se flere ruter.
- 5 Når du er ferdig, trykker du på Meny-tasten og velger **Tøm kartet**.

## Navigering

Lær å få muntlige veibeskrivelser til destinasjonen.




- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Navigering**.
- 2 Angi destinasjonen på følgende måter:
  - Angi destinasjonen muntlig.
  - Angi destinasjonen med det virtuelle tastaturet.
  - Velg destinasjonen fra kontaktadressene.
  - Velg destinasjonen fra dine stjernemerkede steder.
- 3 Installer nødvendig programvare og bruk deretter navigeringsfunksjonene.

## Lokalt

Lær hvordan du søker etter bedrifter og attraksjoner.


 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Lokalt**.
- 2 Hvis du vil søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten av et bestemt sted, velger du stedet → **Angi en adresse**.
- 3 Velg en kategori.  
Enheten søker etter steder i nærheten som er relatert til kategorien.
- 4 Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon.

 Du kan legge til flere kategorier ved å trykke på Meny-tasten og velge **Legg til et søk**.

## Play Bøker

Søk etter og last ned bokfiler med Google Play Bøker. Du kan lese bokfiler på enheten. I programlisten velger du **Play Bøker**.

 Denne funksjonen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

## Play Blader

Bla gjennom og last ned blader med Google Play Blader. Du kan lese blader på enheten din. I programlisten velger du **Play Blader**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

## Play Filmer

Søk etter og lei filmer med Google Play Filmer. Du kan se på filmer på enheten din. I programlisten velger du **Play Filmer**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

## Play Musikk

Søk etter og last ned musikkfiler med Google Play Musikk. Du kan spille av musikkfiler på enheten. I programlisten velger du **Play Musikk**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

## Play Butikk

Enhetens funksjoner kan utvides ved å installere tilleggsprogrammer. Play Butikk er en rask og enkel måte å handle mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.



## › Laste ned et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Søk etter et program og last det ned til enheten.  
Når nedlastingen er fullført, installerer enheten programmet automatisk.

## › Avinstallere et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Mine apper**.
- 3 Velg et element.
- 4 Velg **AVINSTALLER** → **OK**.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt laste ned en rekke programmer og oppdateringer til enheten. Med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps, blir enheten din enda smartere. Utforsk de nyttige programmene som tilbys og forbedre ditt mobilliv.

- 1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter og last ned programmene til enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- For mer informasjon besøker du [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) eller ser i Samsung Apps-heftet.

# YouTube


Lær hvordan du ser på og laster opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## ► Spille av videoklipp

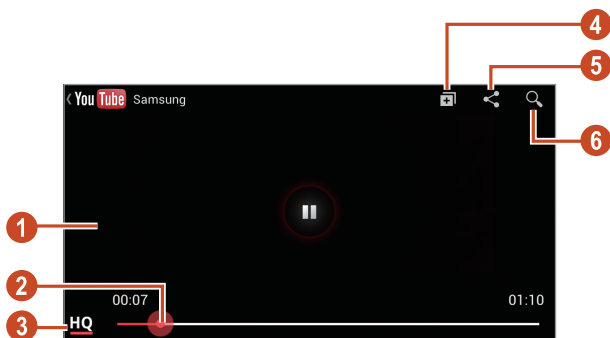


- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.
- 4 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause eller fortsett avspillingen.
2	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i linjen.
3	Vis videokvaliteten. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte videoer.
4	Legg til videoen på spillelisten din.


Nummer	Funksjon
5	Send URL-en til andre.
6	Søk etter videoer.

## › Laste opp en video

- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
  - 2 Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube.
  - 3 Velg  → en video.
-  Hvis du laster opp en video for første gang, velger du en nettverkstype for å laste opp en video.
- 4 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg .

## Talesøk

Lær å søke på Internett ved hjelp av stemmen.


 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Talesøk**.
- 2 Si et stikkord inn i mikrofonen.  
Enheten søker etter websider som er relatert til stikkordet.
- 3 Velg et søkeresultat.


## Nyheter og vær

Lær hvordan du får værmeldinger, siste nytt og andre nyheter.

### › Vise værmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Nyheter og vær**.
  - 2 Velg **VÆRMELDING** øverst på skjermen.  
Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værmeldingen.
-  Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værmeldingen for et annet område. Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merkingen av **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

### › Lese nyheter

- 1 I programlisten velger du **Nyheter og vær**.
  - 2 Bla mot venstre til et nyhetsemne øverst på skjermen.
  - 3 Velg en artikkel for å åpne den.
-  Du kan legge til nyhetsemner ved å trykke på Meny-tasten og velge **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

# Tilkoblinger

## USB

Lær hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel.



Ikke koble USB-kabelen fra datamaskinen mens enheten overfører eller leser data. Dette kan føre til datatap eller skader på enheten.



For best mulig resultat kobler du USB-kabelen direkte til en USB-port på en datamaskin. Dataoverføringer kan mislykkes dersom du bruker en USB-hub.

## ➤ Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde.



Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

1

Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2

Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

## › Koble til Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

## › Koble til som en medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## › Koble til som en kameraenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filene på enheten.



Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen dersom datamaskinen din ikke støtter medieoverføringsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten din installert.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## Wi-Fi

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nettverk er tilgjengelig.

### ► Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.



Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

### ► Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**. Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.
- 2 Velg et tilgangspunkt.
- 3 Angi et passord for tilgangspunktet (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

### ► Legge til et Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Angi en SSID for tilgangspunktet og velg en sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til sikkerhetstypen som du valgte, og velg deretter **Lagre**.

## › Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble til et sikret tilgangspunkt med en WPS-knapp eller WPS-PIN-kode. For å bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

### Koble til med en WPS-knapp

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **WPS-trykknapp**.
- 3 Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet innen 2 minutter.

### Koble til med en WPS-PIN-kode

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **WPS-nøkkeloppføring**.
- 3 På tilgangspunktet angir du PIN-koden til enheten.

## › Angi de statiske IP-innstillingene

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt → **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg rullegardinmenyen **IP-innstillinger**.
- 4 Velg **Statisk**.
- 5 Endre IP-innstillingene.
- 6 Velg **Koble til**.

## › Tilpasse Wi-Fi-innstillingene

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på Meny-tasten og velg **Avansert**.



### 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Nettverksvarsel	Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi-tilgangspunkt er tilgjengelig.
Behold Wi-Fi på under hvilemodus	Angi om du skal beholde Wi-Fi-funksjonen aktiv i hvilemodus eller ikke.
Se etter Internett-tjeneste	Angi om du skal sjekke om du har tilgang til Internett-tjenester når du bruker gjeldende tilgangspunkt.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen.
IP-adresse	Vis IP-adressen.

## Wi-Fi Direct

Lær å bruke funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

### ► Koble enheten til en annen enhet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Velg **Søk**.

3 Velg en enhet.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er enhetene koblet sammen.



Du kan koble enheten din til flere enheter og sende data ved å velge **Flertilkobling**.

## › Overføre data via Wi-Fi Direct

1 Velg en fil eller et element fra et passende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi Direct.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en annen enhet.

## › Motta data via Wi-Fi Direct

Når du mottar data, lagres de automatisk på enheten. Mottatte data lagres i ShareViaWiFi-mappen.

## Deling av mobilnettverk

Lær hvordan du deler enhetens mobilnettverkstilkobling med andre enheter.

## › Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

Lær å bruke enheten som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot** → **Portabelt Wi-Fi-hotspot**.

2 Skyv **Portabelt Wi-Fi-hotspot**-bryteren til høyre for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via Wi-Fi.

- 3 Velg **Konfigurer** for å konfigurere nettverksinnstillinger for å bruke enheten som et tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Rediger enhetsnavnet som blir vist på andre enheter.
Skjul min enhet	Angi at andre enheter skal blokkeres fra å finne enheten din.
Sikkerhet	Velg en sikkerhetstype.
Passord	Angi et passord for å hindre ikke-godkjent tilgang til mobilnettverket ditt. Dette alternativet er bare tilgjengelig dersom du har angitt sikkerhetsalternativet.
Vis passord	Angi at passordet ditt skal vises når du skriver det inn.
Vis avanserte alternativer	Velg en kringkastingskanal.

- 4 Velg **Lagre**.

- 5 På en annen enhet finner du enhetsnavnet og kobler til mobilnettverket.



Du kan begrense deling av mobilnettverk til bestemte enheter. Velg **Tillatte enh.**, opprett en enhetsliste og velg deretter enhetens navn for å endre delemodus til **Bare tillatte enheter**.

## › Dele enhetens mobilnettverk via USB

Lær å bruke enheten som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
- 3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via USB.  
Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Delemetoden kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem.

## › Dele enhetens mobilnettverk via Bluetooth

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
- 2 Velg **Bluetooth-internettdeling** for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via Bluetooth.
- 3 På en annen enhet søker du etter og kobler sammen med enheten din.  
Kontroller at du har aktivert Bluetooth-funksjonen og innstillingen for synlighet.

# Bluetooth

Lær å utveksle data eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon til kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk ved Bluetooth-funksjonen.

## › Aktivere Bluetooth-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og skyver deretter **Bluetooth**-bryteren mot høyre.

## › Finne og koble sammen med en annen enhet

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**.
- 2 Velg en enhet.

- 3 Velg **OK** for å samkjøre Bluetooth PIN-koden mellom to enheter. Alternativt angir du en Bluetooth PIN-kode og velger **OK**.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller angir samme PIN-kode, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headsett og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

## ➤ Sende data via Bluetooth

- 1 Velg en fil eller et element fra et passende program.
- 2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth-funksjonen.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet.

## ➤ Motta data via Bluetooth

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**, og merker deretter av for enheten din.



For å velge hvor lenge enheten din skal være synlig, trykker du på Meny-tasten og velger **Tidsavbrudd for synlighet**.

- 2 Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å samkjøre Bluetooth PIN-kodene eller angir en Bluetooth PIN-kode og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte sammenkoblingen mellom to enheter.


Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.


## GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Lær å aktivere plasseringstjenester og bruke ytterligere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- I et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

 Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.


 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### › Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plasseringstjenester**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne din posisjon.  Du kan bli belastet ekstra for bruk av mobilnettverk.

Alternativ	Funksjon
Bruk GPS-satellitter	Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne din posisjon.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

## VPN

Lær å opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble sikkert til dem over Internett.



- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken informasjon som skal angis, spør du din VPN-administrator.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

## ► Konfigurere en VPN-profil

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi adressen til VPN-serveren.



Alternativ	Funksjon
L2TP-sikkerhet	Angi et hemmelig L2TP-passord.
IPSec-identifikator	Angi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte sikkerhetsnøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec-CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
PPP-kryptering (MPPE)	Angi at data skal krypteres før de sendes til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer	Angi for å endre de avanserte nettverksinnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

## › Koble til et privat nettverk


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN**.
- 2 Velg et privat nettverk.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg deretter **Koble til**.

# Verktøy


## Kalkulator

Lær å utføre utregninger med enheten.

### › Utføre en beregning

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
  - 2 Bruk tastene på skjermen til å utføre grunnleggende utregninger.
-  Drei enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har sperret for automatisk skjermrotasjon når du roterer enheten, trykker du på Meny-tasten og velger **Vitenskapelig kalkulator**.


### › Vise utregningshistorikk

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Utfør en utregning.
- 3 Velg  for å skjule kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.

## Klokke



Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken, nedtellingstidtakeren og skrivebordsklokken.

## > Aktivere en alarm




- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Alarm**.
  - 2 Velg **Opprett alarm**.
  - 3 Angi detaljer for alarmen.  
Skyv **Smart alarm**-bryteren til høyre for å aktivere simulerte naturlyder før hovedalarmen.
  - 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
-  For å deaktivere en alarm velger du klokkeikonet ved siden av alarmen. Slett meldingen ved å velge Meny-tasten og velge **Slett**.

## > Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg  og dra fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.
- Demp alarmen i slumreperioden ved å velge  og dra fingeren utenfor den store sirkelen.


## > Opprette en verdensklokke

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Verdensklokke** → **Legg til by**.
  - 2 Skriv inn et bynavn eller velg ett fra listen over byer.
    - Hvis du vil velge gjeldende by, velger du .
    - Velg  hvis du vil velge en by på verdenskartet.
-  Du stiller inn sommertid på klokken ved å trykke på og holde en klokke og deretter velge **Sommertid-innstillinger**.

## › Bruke stoppeklokken


- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.

## › Bruke nedtellingstidtakeren

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Nedtelling**.
- 2 Angi tidsperioden som du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtelling.
- 4 Når nedtelling avsluttes, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.

## › Bruke skrivebordsklokken


Skrivebordsklokken viser gjeldende klokkeslett, dato og vær.

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
- 2 Velg  for å vise skrivebordsklokken i fullskjermsvisning.
- 3 Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger**.
- 4 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi for å skjule eller vise statuslinjen.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde for skrivebordsklokken.
Kalender	Angi for å vise kalenderen.
Vær	Angi visning av været på stedet hvor du befinner deg. Du kan også velge temperaturenheter og stille inn skrivebordsklokken for å oppdatere værinformasjon automatisk.

# Nedlastinger

Lær å administrere logger over filer som du har lastet ned fra Internett eller e-post.

- 1 I programlisten velger du **Nedlastinger**.
- 2 Velg en nedlastingskategori.
- 3 Du åpner en nedlastet fil ved å velge loggen.  
For å slette en logg velger du avmerkingsboksen og velger .

## Mine Filer

Lær hvordan du får tilgang til ulike filtyper som er lagret på enheten.

### › Støttede filformater


Denne enheten støtter følgende filformater:

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musikk	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Lyd	wav, imy, midi, amr
Annet	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.

## › Vise en fil



- 1 I programlisten velger du **Mine Filer**.
- 2 Velg en mappe.
  - Hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen, velger du .
  - Gå tilbake til startkatalogen ved å velge .
- 3 Velg en fil.

Fra mappelisten trykker du på Meny-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Hvis du vil merke alle filene for å bruke det samme alternativet på dem samtidig, velger du **Merk alt**.
- Opprett mapper for administrering av filer ved å velge **Opprett mappe**.
- Hvis du vil søke etter filer som er lagret på enheten, velger du **Søk**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Endre innstillingene for filbehandling ved å velge **Innstillinger**.

## Google

Lær å søke etter data på enheten eller etter informasjon på Internett.

- 1 I programlisten velger du **Google**.
- 2 Angi et stikkord og velg   
Søk etter data med stemmen ved å velge  og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.
- 3 Velg et søkeresultat.

## SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren din. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort som du har, kan det hende at dette programmet har et annet navn. I programlisten velger du **SIM-tjenester**.

## Talekommando

Denne enheten har en intelligente talekommandofunksjon som gjør dine talekommandoer om til handling. Du kan slå et nummer, sende en melding, søke etter steder eller informasjon, eller utføre andre oppgaver, bare ved å snakke til enheten.

- 1 I programlisten velger du **Talekommando**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese informasjonen om ansvarsbegrensning og hjelp ved å følge skjermbildene.
- 3 Velg **Tap & Speak**.
- 4 Si en kommando inn i mikrofonen.

## Tale

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen som leveres av Tale. Du kan slå et nummer, sende en melding, skrive et notat eller utføre andre oppgaver mens du er på farten, bare ved å snakke til enheten.

- 1 I programlisten velger du **Tale**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, fullfører du læreprogrammet.




- 3 Velg **Tap & Speak**.
- 4 Si en kommando inn i mikrofonen.
- 5 Velg navnet på et element.

## Minidagbok

Lær deg å ha en dagbok.

### › Opprette en dagbok

- 1 Velg **Minidagbok** i programlisten.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Ja**.
- 3 Hvis du har lagret en dagbok, velger du  for å opprette en ny oppføring.
- 4 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).
- 5 Velg **Trykk for bilde** og legg til eller ta et bilde.
- 6 Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn tekst og velg **Utført**.
- 7 Velg **Utført**.

### › Vise en dagbok

- 1 Velg **Minidagbok** i programlisten.
- 2 Velg en dagbok.



Send dagboken til andre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Del via**.

## Polaris Office 4.0

Lær hvordan du oppretter eller ser på dokumenter på enheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### › Opprette et dokument

1 I programlisten velger du **Polaris Office 4.0**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, kan du registrere deg som en nettbruker eller hoppe over registreringen.

2 Velg  → en dokumenttype.

3 Opprett dokumentet.

4 Velg  når du er ferdig.

5 Skriv inn et navn på dokumentet og velg en minneplassering for lagring av dokumentet, og trykk på **Lagre**.

### › Åpne et dokument

1 I programlisten velger du **Polaris Office 4.0**.

2 Velg **nettleser** → en dokumentfil.

For å åpne en nylig brukt fil velger du en fil under **Siste dokumenter**.

3 Vis dokumentet.

Fra dokumentvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Lagre dokumentet med et annet navn ved å velge  → **Lagre som.**
- Eksporter dokumentet som en PDF-fil ved å velge  → **Eksporter til PDF.**
- Søk etter eller bytt ut tekst ved å velge  → **Finn&skift ut.**
- Endre sidelayouten ved å velge  → **Sidelayout.**
- Vis dokumentet i fullskjermsvisning ved å velge  → **Full breddevisning.**
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Du kan også velge  → **Zoom.**
- Du tilpasser dokumentet til skjermen ved å velge  → **Ny flyt tekst.**
- Du kan lese dokumentet ved hjelp av tekst til tale-funksjonen ved å velge  → **Tekst til tale.**
- Skriv ut dokumentet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge  → **Skriv ut.** Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av dokumenttypen.

## ► Administrere dokumenter på Internett

- 1 I programlisten velger du **Polaris Office 4.0.**
- 2 Velg **Clouds** → en nettskytjeneste.
- 3 Oppgi e-postadresse og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Fullført.**
- 4 Vis og administrer dokumentene på serveren.

# Innstillinger

## Tilgang til innstillingsalternativer

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og deretter et alternativ.

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Trykk på Meny-tasten hvis du vil bruke følgende alternativer.

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-PIN-kode.

### Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

### Databruk

Hold styr på databrukmengden, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Sett en grense for mobildatabruken.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken.

Trykk på Meny-tasten hvis du vil bruke flere alternativer.

- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi for å deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Angi at enheten skal synkronisere billedata for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at databruk via Wi-Fi skal vises.
- **Portable hotspots:** Søk etter og bruk mobilnettverket til en annen enhet.

## Flere innstillinger

Endre innstillingene for å kontrollere tilkoblinger med andre enheter eller nettverk.

### › Flymodus

Aktiver flymodus for å deaktivere alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

### › USB-verktøy

Koble enheten til en datamaskin som en masselagringsenhet.

### › Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Velg et tilgangspunktnavn for mobilnettverk. Du kan legge til eller redigere tilgangspunktnavn. Tilbakestill innstillinger for tilgangspunktnavn til fabrikkstandard ved å trykke på Meny-tasten og velge **Tilbakestill til standard**.

- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:**
  - **Søk etter nettverk:** Søk etter og velg et nettverk.
  - **Velg automatisk:** Angi at enheten skal velge det første tilgjengelige nettverket.

## › Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.
- **USB-internettdeling:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.
- **Bluetooth-internettdeling:** Aktiver funksjonen Bluetooth-internettdeling for å dele mobilnettverket med andre enheter via Bluetooth.
- **Hjelp:** Vis informasjon om bruk av funksjonene for Internettdeling.

## › VPN

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN-er).

## › Enheter i nærheten

- **Fildeling:** Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-sertifiserte enheter få tilgang til mediefiler på enheten.
- **Delte kontakter:** Angi for å dele innhold med andre enheter.
- **Enhetsnavn:** Gi enheten et medieservernavn.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som kan få tilgang til din enhet.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til din enhet.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Angi om du vil godta opplastinger fra en annen enhet.

## › Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

## Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumet for ulike lyder på enheten.
- **Enhetsringetone:** Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Enhetsvibrasjon:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Standardvarsler:** Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, som for eksempel nye meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone for innkommende anrop.
- **Tastelyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du taster inn numre på ringeskjermen.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

## Skjerm

Endre innstillingene for å kontrollere skjermen og bakgrunnslyset på enheten din.

- **Bakgrunnsbilde**
  - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
  - **Startskjerm og skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og skjermlåsen.

- **Lysstyrke:** Juster lysstyrken for skjermen.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for menyteksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Lysvarighet berøringstast:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset for berøringstasten.
- **Vis batteriprosent:** Angi for å vise gjestående batterikapasitet.

## Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere minnekortet.



Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammene bruker deler av minnet.



## Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing:** Angi at enheten skal begrense noe ressursbruk.
- **Skjermstrømsparing:** Angi at enheten skal minske skjermens lysstyrke.
- **Lær om Strømsparingsmodus:** Les informasjon om hvordan du sparer batteristrøm.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

## Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

## Plasseringstjenester

Endre innstillingene for plasseringstjenester.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne din posisjon.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne din posisjon.
- **Plassering og Google-søk:** Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

## Skjermlås

Endre innstillingene for sikring av enheten.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Skjermlåsalternativer:**



Innstillingene gjelder bare dersom du har angitt strykelåsalternativet.

- **Snarveier:** Angi for å vise og redigere programsnarveier på skjermlåsen.
- **Rullende informasjonstekst:** Angi for å vise nyheter eller børsinformasjon på skjermlåsen.
- **Klokke:** Angi for å vise klokken på skjermlåsen.
- **Dobbel klokke:** Angi for å vise den doble klokken på skjermlåsen.
- **Vær:** Angi for å vise værinformasjon og endre innstillingene for værskjermbildet.
- **Hjelpetekst:** Angi for å vise hjelpeteksten på skjermlåsen.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises på skjermlåsen.

## Sikkerhet

- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:**
  - **Krypter:** Angi for å kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
  - **Full kryptering:** Angi at alle filene på minnekortet skal krypteres.

- **Utelukk multimediafiler:** Angi for å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at din mistede eller stjålne enhet kan kontrolleres eksternt via Internett. For å bruke denne funksjonen må du logge deg på Samsung-kontoen din.
  - **Kontoregistrering:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk:** Angi at innhenting av plasseringsdata er tillatt og at plasseringen av din mistede eller stjålne enhet kan finnes via Wi-Fi- og mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver funksjonen Finn min mobil.
- **Finn min mobil-website:** Gå til nettstedet SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Du kan spore og kontrollere din mistede eller stjålne enhet på SamsungDive-websiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Angi at SIM- eller USIM-kortet skal låses. For å bruke enheten med SIM- eller USIM-kortet må du angi PIN-koden.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gjør passord synlige:** Angi at passordene dine skal vises når du angir dem.
- **Enhetsadministratorer:** Vis administratorene som du har godkjent for enheten. Du kan la enhetsadministratorer legge til nye policyer i enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal installere programmer som er lastet ned fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet kan du bare installere programmer som er lastet ned fra Play Butikk.

- **Klarert informasjon:** Angi at sertifikater og informasjon skal brukes for å sørge for sikker bruk av programmer.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i enhetens USB-minne.
- **Fjern informasjon:** Slett informasjon fra enheten og tilbakestill passordet.

## Språk og inndata

Endre innstillingene for språk og tekstinndata.


### › Språk

Velg et skjerspråk.

### › Standard

Velg en tekstinndatametode.

### › Google taleinntasting

Aktiver talefunksjonen i Google for å legge inn tekst med tale. Velg  for å endre innstillingene for taledata.

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for Google-talegjenkjenning.
- **Blokkér støtende ord:** Angi for å hindre at enheten godkjenner støtende ord i taledata.

### › Samsung-tastatur

Velg  for å endre innstillingene for Samsung-tastaturet.

- **Stående tastaturtyper:** Velg en tastaturtype.
- **Inndataspråk:** Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.

- **Ordforslag:** Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på dine inndata og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi for å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Tastaturstryking:** Angi at du kan bytte tekstinndatamodus ved å stryke fingeren til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Håndskrift:** Aktiver håndskriftsmodus. Du kan også endre innstillingene for håndskriftsmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Tale inndata:** Aktiver tale inndata-funksjonen for å angi tekst med stemmen.
- **Automatisk stor forbokstav:** Angi at den første bokstaven i en setning automatisk skal være stor.
- **Automatiske mellomrom:** Angi at det automatisk skal settes inn mellomrom mellom ord.
- **Automatisk skilletegnseting:** Angi at det automatisk skal settes inn skilletegn ved behov.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise en forhåndsvisning av hver bokstav som du trykker på.
- **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram:** Vis læreprogrammet for bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill Samsungs-tastaturets innstillinger til fabrikkstandard.

## ➤ Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.

## › Talesøk

Følgende alternativer er tilgjengelige for Googles talegjenkjenning:


- **Språk:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi tilbakemelding med tale for å varsle deg om den gjeldende handlingen.
- **Blokkér støtende ord:** Angi at støtende ord skal skjules fra talesøkresultater.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-headsett, når det er koblet til enheten.

Følgende alternativer er tilgjengelige for Samsungs talegjenkjenning:

- **Language:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Web search engine:** Velg en Internett-søkemotor.
- **Auto-dial:** Angi for å ringe et nummer automatisk når enheten har gjenkjent inndataene dine.
- **Use location:** Angi at stedsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words:** Angi at støtende ord skal skjules fra talesøkresultater.
- **Auto-punctuation:** Angi at det automatisk skal settes inn skilletegn ved behov.
- **Listen over Bluetooth:** Angi at talekommandoene skal gjenkjennes når du bruker et tilkoblet Bluetooth-headsett.
- **Voice talk unique ID:** Vis enhetens unike ID for å få tilgang til tjenester når du har problemer med taleprogrammet.
- **About:** Vis versjonsinformasjon.
- **Auto-start listening:** Angi at talegjenkjenning skal starte når du starter talekommandoprogrammet.

- **Voice Command help:** Vis informasjon om bruk av talekommandoprogrammet.
- **Social settings:** Endre innstillingene for tilgang til sosiale nettverk.
- **Voice talk settings:** Endre innstillingene for bruk av taleprogrammet.
- **Voice talk help:** Vis informasjon om bruk av taleprogrammet.

## › Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Hvis du vil endre innstillingene for talesyntesemotorer, velger du .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å tilby hørbare varslinger om innkommende anrop, meldinger eller hendelsesdetaljer.

## › Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreflaten som er koblet til enheten.

# Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi for å ta sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppbygging:** Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når du må reinstallere et program.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandarder og slett alle dataene.

## Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoen din.

## Dato og tid

Endre innstillingene for å kontrollere hvordan tid og dato vises på enheten.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.


- **Automatisk dato og klokkeslett:** Angi at tidsinformasjon skal mottas fra nettverket og oppdater tid og dato automatisk.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi for å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timers- eller 12-timers format.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske utfordringer. Endre innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten av enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.



- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passord som du angir, med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop:**
  - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at anrop skal besvares når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Av/på avslutter anrop:** Angi at en samtale skal avsluttes når du trykker på strømtasten.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger på hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Tekst-til-tale utdata**
  - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Hvis du vil endre innstillingene for talesyntesemotorer, velger du .
  - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst til tale-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
  - **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å tilby hørbare varslinger om innkommende anrop, meldinger eller hendelsesdetaljer.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at programmer skal installere webskript slik at webinnholdet blir lettere tilgjengelig.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

## Utvikleralternativer

Aktiver og endre innstillingene for programutvikling.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord:** Angi et passord for å sikre sikkerhetskopiene dine.
- **Forbli aktiv:** Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
- **Beskytt SD-kort:** Angi for å be om bekreftelse når du leser data fra et minnekort.
- **USB-feilsøking:** Aktiver USB-feilsøkingssmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing.
- **Velg program som skal feilsøkes:** Angi programmer som skal feilsøkes og forhindre feil når du stanser feilsøkingen midlertidig.
- **Vent på feilsøking:** Angi for å hindre at det valgte programmet lastes før feilsøkingen er ferdig.
- **Vis berøringer:** Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis pekerplassering:** Angi for å vise koordinatene og sporene til pekeren når du berører skjermen.
- **Vis oppsettgrenser:** Angi for å vise grenser.
- **Vis GPU-visningsoppdateringer:** Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres med GPU.
- **Vis skjermoppdateringer:** Angi for at det skal blinke på områder på skjermen når de oppdateres.

- **Størrelse på vindusanim.:** Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang:** Velg en hastighet for å veksle mellom skjermbilder.
- **Skala for animasjonslengde:** Velg hvor lenge popup-vinduer skal vises.
- **Deaktiver maskinvareoverlappinger:** Angi for å skjule maskinvareoverlappinger.
- **Tving GPU-gjengivelse:** Angi for å bruke akselerasjon av 2D-maskinvare for å forbedre grafikkytelsen.
- **Streng modus:** Angi at det skal blinke på skjermen når programmer utfører langvarige operasjoner.
- **Vis CPU-bruk:** Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **GPU-gjengivelsesprofil:** Angi for å sjekke tiden for GPU-gjengivelse.
- **Aktiver spor:** Angi for å fange opp sporing av program- og systemytelse.
- **Ikke behold aktiviteter:** Angi for å avslutte et program som kjører, når du starter et nytt program.
- **Begrens bakgrunnsprosesser:** Angi for å begrense antall prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer:** Angi at du skal varsles hvis programmer som kjører i bakgrunnen, ikke svarer.

## Om enheten

Vis informasjon om enheten, som for eksempel modellnummer og versjon.



Du kan laste ned og installere fastvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).  
Se etter fastvareoppdateringer ved å velge  
**Programvareoppdatering → Oppdater.**

# Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi én av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>Lås SIM-kort</b> .
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter.

## Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller nullstille enheten for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fremdeles reagerer og et program henger, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder.

Hvis dette problemet vedvarer, nullstiller du til fabrikkdata. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

## Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## **Utgående anrop blir ikke tilkoblet**

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for telefonnummeret som du ringer.

## **Inngående anrop blir ikke tilkoblet**

- Kontroller at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for det innkommende telefonnummeret.

## **Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale**

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headsett, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## **Lydkvaliteten er dårlig**

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## **Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet**

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for kontaktens telefonnummer.

## Enheten begynner å pipe og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av de gullfargede kontaktene med en ren, mykt klut og prøv å lade batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kassere det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for instruksjoner om korrekt kassering).

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Enheten må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung-servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på enheten av ulike grunner. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

## En annen Bluetooth-enhet blir ikke funnet

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller eventuelt også at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du vil koble deg til.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

## Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at datakabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.
- Hvis du bruker Windows XP, må Windows XP Service Pack 3 eller senere være installert på datamaskinen.
- Kontroller at Samsung Kies 2,0 eller Windows Media Player 10 eller senere er installert på datamaskinen.



# Indeks

alarmer 120

## anrop

avvise 43

bruke

samtalealternativer 44, 45

foreta 42

foreta anrop med

flere personer

(konferansesamtaler) 45

hurtigtaster 86

ringe utenlandssamtaler 43

samtale venter 49

sperre 48

viderekoble 48

vise logger 49

anrop med flere personer  
(konferansesamtaler) 45

automatisk avvisning 47

## batteri

lade 16

sette inn 14

## berøringsskjerm

bruke 24

låse/låse opp 27

berøringstone 35

## bilder

ta 62

vise 74

Bluetooth 113

enhetslås 36

FDN-modus 47

filbehandling 122

finn min mobil 38

flymodus 23

FM-Radio 81

galleri 74

Google Mail 55

Google Maps 97

Google Talk (Hangouts) 59

ikoner 27

innstillinger 128

Internet 93

## internettdeling

via Bluetooth 112

via USB 112

via Wi-Fi 110

kalkulator 119

## kamera

endre kamerainnstillinger 65

endre

videokamerainnstillinger 70

spille inn videoer 67

ta bilder 62

## kart

bruke navigeringen 98

få veibeskrivelse til et bestemt  
sted 98

søke etter en bestemt

plassering 97

søke etter steder i

nærheten 99

## kontakter

- angi hurtigtast 86
- finne 85
- importere/eksportere 87
- kopiere/flytte 87
- opprette 85
- opprette grupper 86

## lyd

- anropsringetone 35
- berøringstone 35
- enhetsvolum 35
- innstillinger 131

## meldinger

- sende e-post 57
- sende Google Mail 55
- sende MMS 53
- sende tekst 53
- vise e-post 57
- vise Google Mail 55
- vise logger 49
- vise
- multimediemeldinger 54
- vise tekst 54
- åpne
- mobilsvarmeldinger 54

## minidagbok 125

## minnekort

- formaterer 21
- sette inn 20
- ta ut 21

## musikkspiller 77

## nettleser 93

## pakke ut 10

## Play Butikk 100

## Polaris Office 4.0 126

## programmer

- avinstallere 33
- laste ned 33
- lukke 34
- multitasking 34
- ordne 33
- starte 32

## Samsung Apps 101

## SIM-/USIM-kort

- låse 38
- sette inn 14

## skjerm

- bakgrunnsbilde 36
- innstillinger 131
- lysstyrke 36
- skrifttype 36
- språk 35

## skrive inn tekst

- kopiere og lime inn 41
- med Googles
- taleinndata 39
- med Samsung-tastatur 40

## startskjermbilde

- bruke varselspanelet 29
- bruke widgeter 31
- fjerne elementer 30
- fjerne paneler 30
- flytte elementer 29
- legge til paneler 30

## stillemodus 35

## stoppeklokke 121

strømsparing 19, 133

tastefunksjoner 13

tidtaker 121

### tilkoblinger

Bluetooth 113

deling av

mobilnettverk 110

GPS 115

USB 105

VPN 116

Wi-Fi 107

### USB-tilkoblinger

med Samsung Kies 105

med Windows Media

Player 106

som en kameraenhet 106

som en medieenhet 106

som et trådløst

modem 112

verdensklokke 120

### videoer

laste opp til YouTube 102

spille av 71, 76

spille inn 67

videospiller 71

VPN-tilkoblinger 116

Wi-Fi 107

YouTube 102

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### **Installasjon av Samsung Kies (synkronisering med en datamaskin)** **Kies**

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs webområde ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installer programmet på datamaskinen din.
2. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480